TimberIN
BALTIC SPA & SAUNAS

NORDIC CUBE BASTU

MONTERINGSANVISNING • S • M • L

Modern utomhusbastu i massivt KL-trä

PERSONER	TID	VERKTYG
2 till 4	40 till 120 min	Enkla handverktyg

NORDIC CUBE BASTU
MONTERINGSANVISNING

Innehåll

INNAN DU BÖRJAR 3

ELEMENTEN 4

STEG 1–3 5

STEG 4–6 6

STEG 7–9 7

STEG 10–12 8

STEG 13–15 9

SKÖTSEL OCH UNDERHÅLL 10

INNAN DU BÖRJAR

Verktyg som behövs

— 15 mm nyckel eller spärrskaft
— Torx-bits 15, 20, 25 och 30
— Vattenpass
— Slagskruvdragare eller skruvmejsel
— Gummiklubba
— Fogspruta

Förbereda underlaget

Bastun ska stå på ett plant, bärande underlag. På gräs, grus eller sand bygger du först en stödkonstruktion och lägger den i våg, till exempel med plattor eller tegel. Stödpunkterna ska ligga i linje med bastuns tappar. Underlaget är den viktigaste delen av jobbet: ett snett underlag syns i varje elementfog ovanför och gör att dörren inte stänger jämnt. Ta god tid på dig här.


Dra bara åt för hand fram till steg 9. Elementen behöver kunna röra sig lite för att hamna rätt; drar du åt för tidigt blir det svårare.

Arbeta säkert

Två personer per element	Elementen kan bäras för hand men är otympliga för en person. Lyft aldrig ett ensam.
Inte i hård vind	En rest vägg tar vind som ett segel innan den är ihopfogad. Välj en lugn dag.
Stöd glaset	Dörrglaset är 8 mm härdat glas. Håll det stöttat tills gångjärnen är monterade och åtdragna.
Handskar och stadigt fotfäste	Rostfria tappar och skruvgängor är vassa. Håll arbetsytan fri från spill och förpackningar.

ELEMENTEN


Varje element är märkt. Lägg ut dem i den här ordningen innan du lyfter något, så följer bygget stegen utan att du behöver backa.

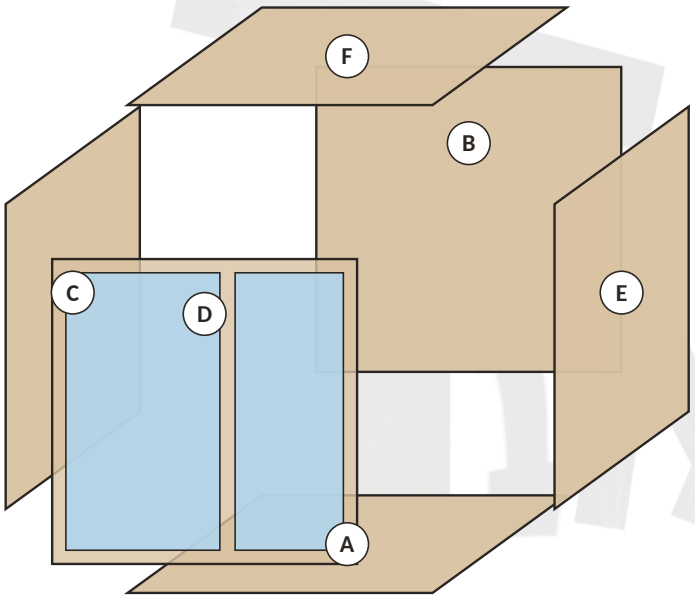

Element	Del	Funktion
A	Golv	Ligger på det förberedda underlaget. Allt tappas fast i det.
B	Långvägg	Reses först, mitt emot fönsterväggen.
C	Kortvägg	Reses som nummer två.
D	Fönster- och dörrvägg	Långväggen med glaspartiet och dörrkarmen.
E	Kortvägg	Reses sist; fogas till B och C.
F	Tak	Lyfts på när alla fyra väggar står.

Schematisk ritning, ej skalenlig.


STEG 1–3

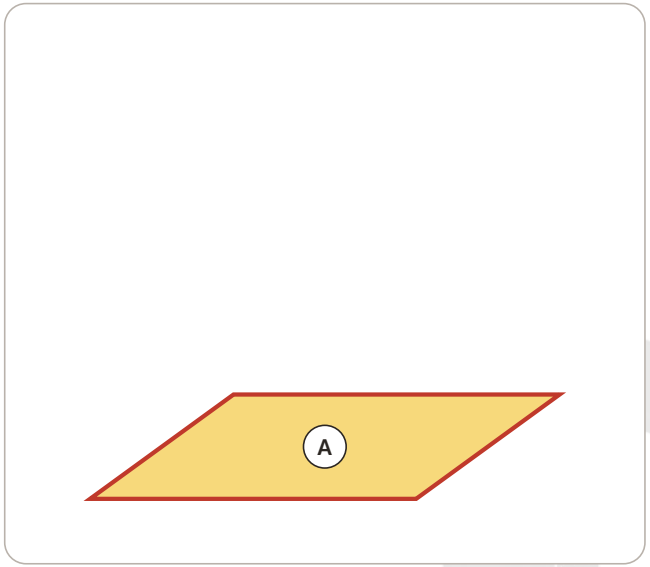

STEG 01

Placera golvelementet


Lägg golvelement A på det avvägda underlaget på planerad plats. Kontrollera att golvet ligger i våg och justera innan du går vidare: allt som följer beror på detta.

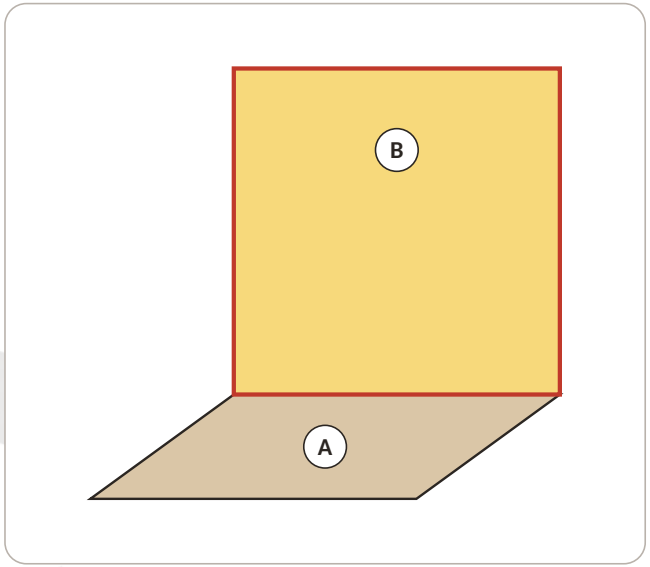

STEG 02

Res vägg B

Lyft vägg B och för in dess rostfria tappar i hålen i golvelementet. Sätt de medföljande muttrarna underifrån, än så länge bara handåtdragna.

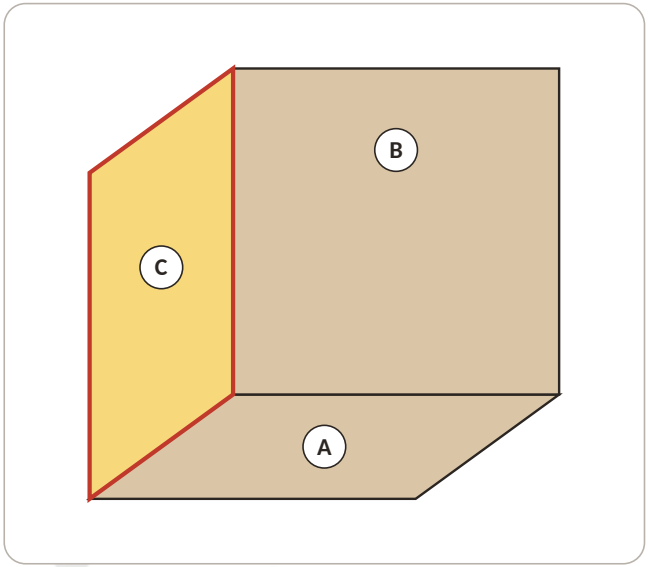


STEG 03

Res vägg C

Lyft vägg C och för in tapparna i golvets hål enligt ritningen. Sätt muttrarna handåtdragna.

Schematisk ritning, ej skalenlig.


STEG 4–6

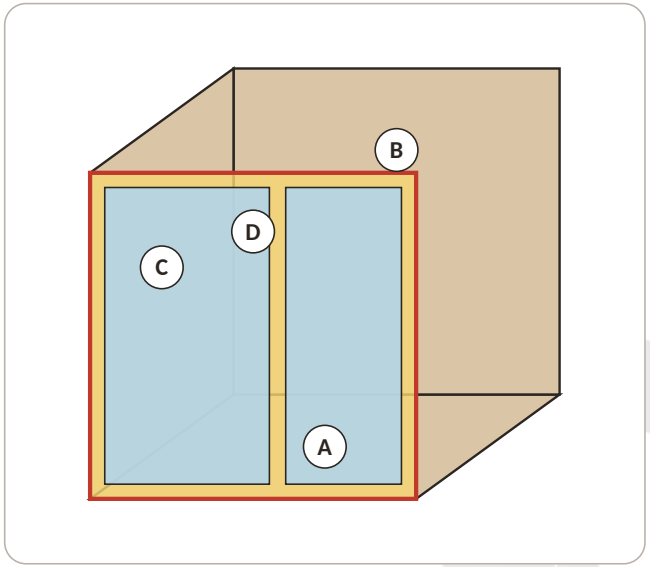

STEG 04

Res fönstervägg D


Lyft fönstervägg D och för in tapparna i golvets hål. Sätt muttrarna handåtdragna.

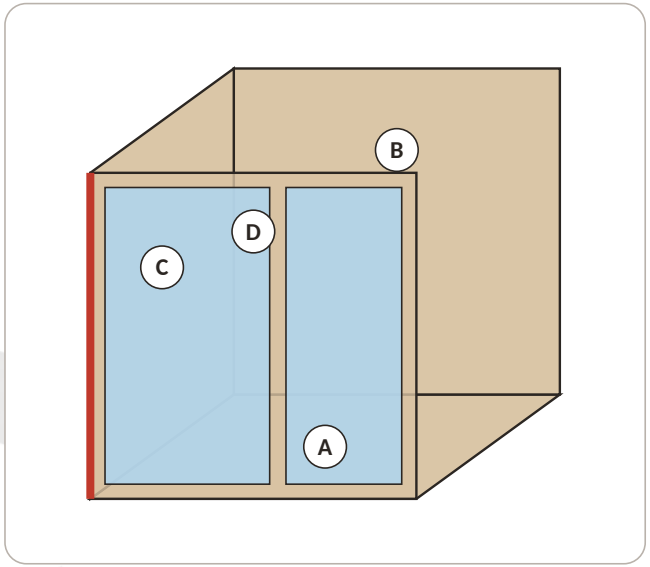

STEG 05

Foga ihop C och D

Foga vägg C till fönstervägg D med skruv 8 × 120 Torx 30. Dra åt löst med skruvmejsel, eller med slagskruvdragaren på lägsta läget.

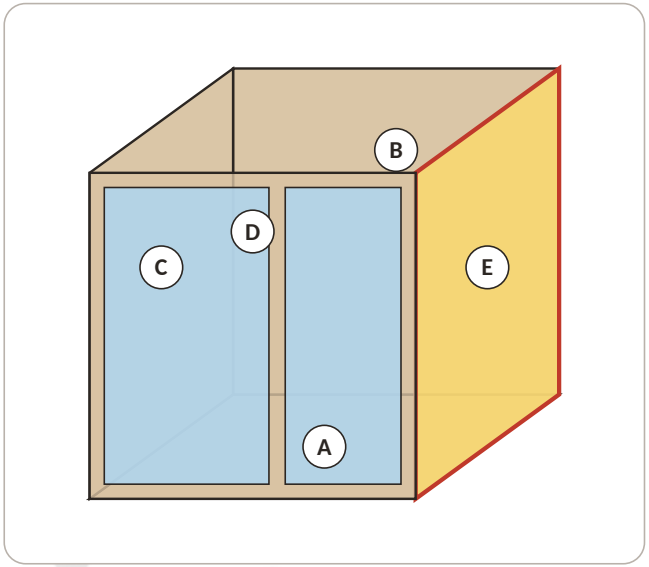


STEG 06

Res vägg E

Lyft vägg E och för in tapparna i golvets hål. Sätt muttrarna handåtdragna.

Schematisk ritning, ej skalenlig.


STEG 7–9

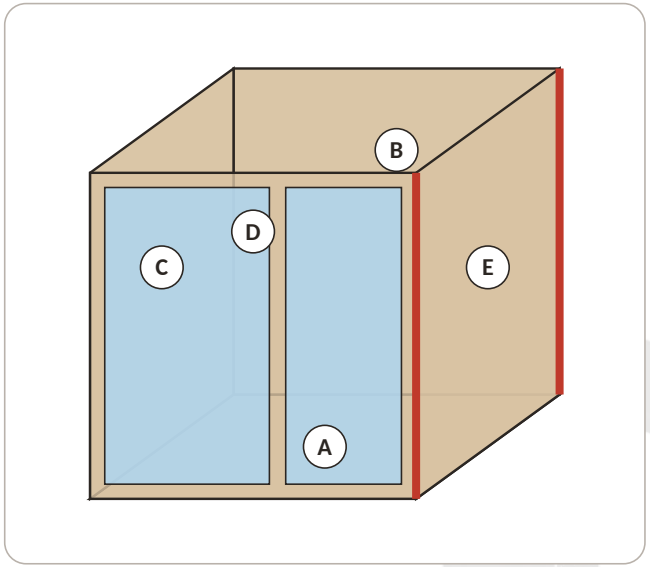

STEG 07

Foga E till B och C


Foga vägg E till väggarna B och C med skruv 8 × 120 Torx 30. Dra bara åt löst än så länge.

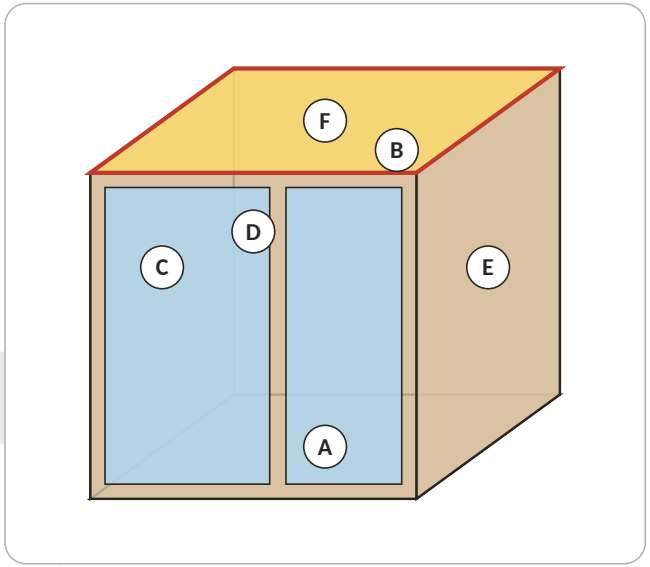

STEG 08

Montera takelementet

Lyft takelement F på plats ovanpå stommen och rikta in det mot väggarna. Lägg på den medföljande tätningsmassan och behandla varje förborrat skruvhål. Foga taket till B, C, D och E med skruv 8 × 120 Torx 30, löst än så länge.

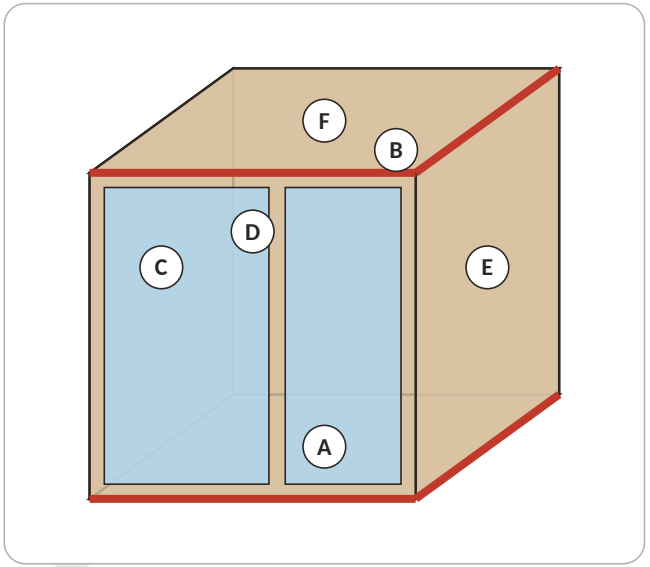


STEG 09

Dra åt allt, nerifrån och upp

Dra nu åt alla muttrar och skruvar i den här ordningen: väggar till golv, sedan väggar till väggar, sedan tak till väggar. Lägg den medföljande tätningsmassan längs elementfogarna från utsidan.

Schematisk ritning, ej skalenlig.


STEG 10–12

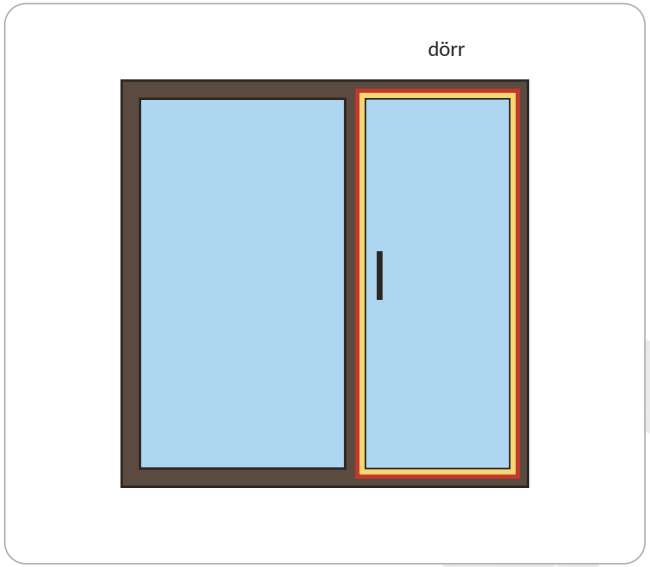

STEG 10

Montera dörrkarmen


Montera bastudörrens karm och använd klubban om den behöver knackas på plats. Karmens ytterkant ska ligga i liv med väggytorna. Fäst den med skruv 5 × 50 Torx 25.

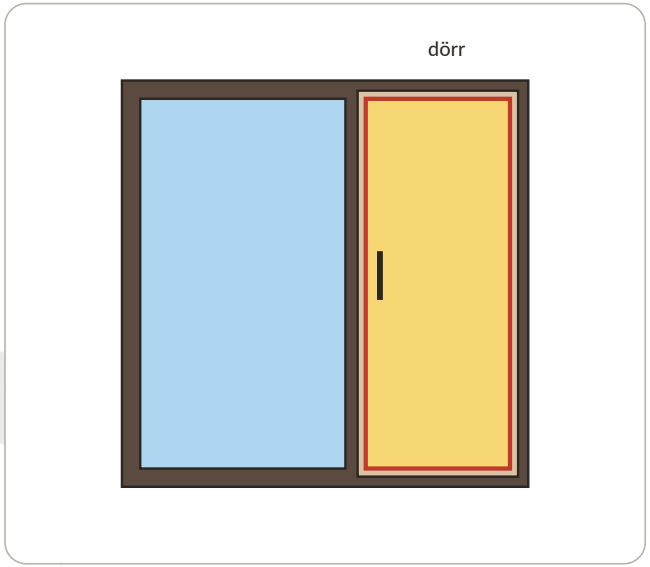

STEG 11

Häng dörren och sätt handtaget

Montera glasdörren med de medföljande beslagen. Justera den så att den stänger jämnt och trycker ihop tätningslisten längs hela längden. Sätt sedan handtaget.

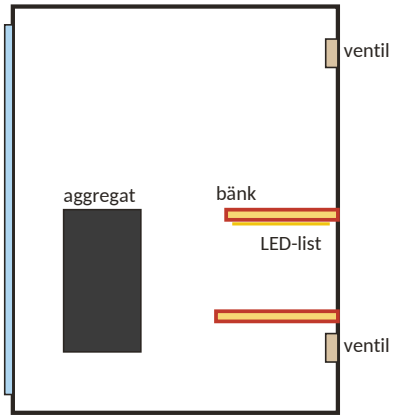


STEG 12

Montera bänkbrädorna

Skruva fast bänkbrädorna med skruv 4,5 × 80 Torx 20. Kontrollera att avståndet till väggen är lika i båda ändar av varje bräda innan du fäster den.

Schematisk ritning, ej skalenlig.


STEG 13–15

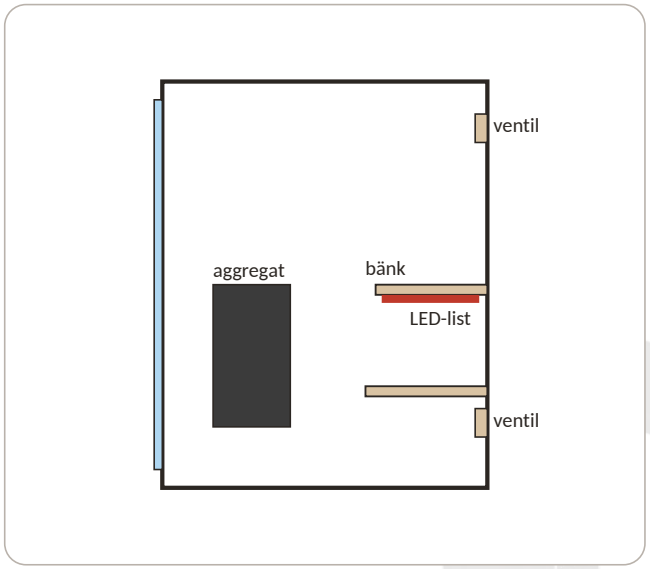

STEG 13

Koppla in belysningen


Anslut batteripaketet till LED-listen under bänkarna. Listen drivs av 6 laddningsbara 18650-batterier, som inte ingår.

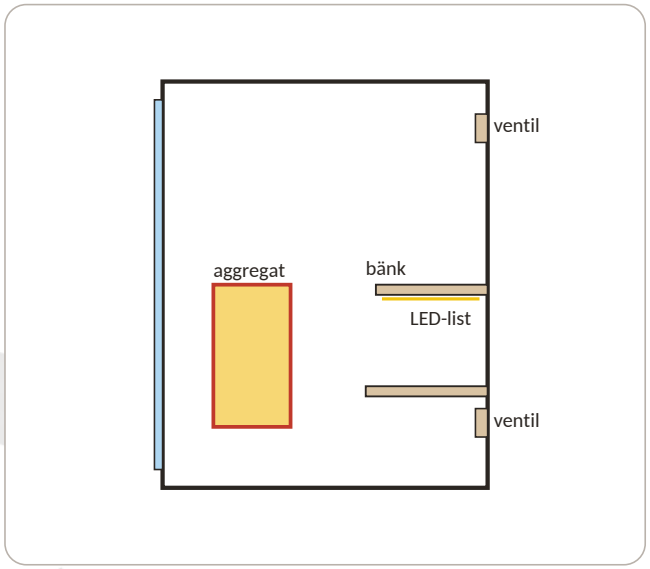

STEG 14

Montera aggregatet

Montera Harvia-aggregatet och anslut det till elnätet. Lägg stenarna enligt aggregatets anvisning. **Elinstallationen ska alltid utföras av en behörig elektriker.**

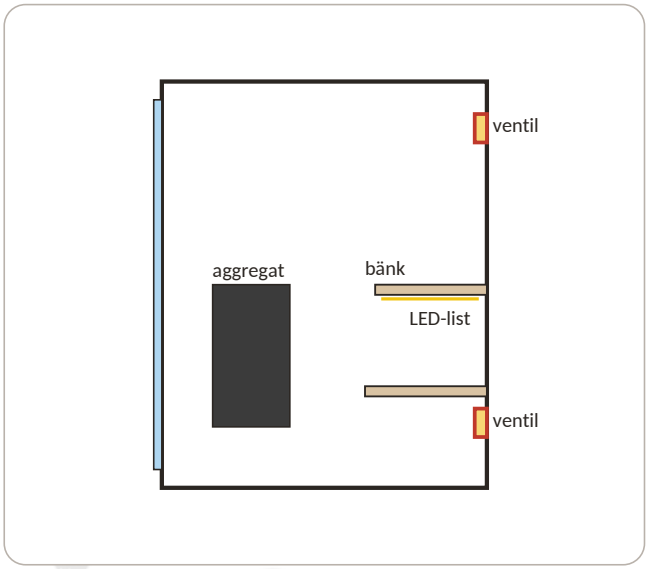

STEG 15

Njut av bastun

Före det första fulla badet öppnar du båda ventilerna och kör bastun en kort stund så att interiören härdar. Sedan är den din.

Schematisk ritning, ej skalenlig.

SKÖTSEL OCH UNDERHÅLL

Så sköter du den.

Ventilation

Ställ in över- och underventilen som du vill under badet, men lämna dem alltid öppna efteråt så att kabinen torkar.

Interiör

Behandla interiören med bastuvax minst var sjätte månad.

Rengöring

Sopa ur och torka vid behov med en fuktig mopp; vädra sedan.

Nivå

Kontrollera nivån igen efter en tids användning. Underlaget kan sätta sig och behöva justeras.

Vatten

Häll vatten på stenarna i små portioner. Rinner vattnet igenom aggregatet använder du för mycket.

Utsida

Trä är ett levande material. Kontrollera då och då om utsidan behöver bättras.

Passar något inte som det ska? Skicka oss ett foto via kontaktsidan på www.badtunnaspa.se, så går vi igenom det tillsammans.